

Ny terminalprogrammering RäddSam F

oktober 2013

- Förenkla för användare efter dragna erfarenheter
- Ny huvudmetod för talgruppsbyte
- Förändrade snabbknappar
 - Se särskilt upp för knapp 7!
 - Samtalsbegäran LKC
 - Tidigare talgruppsbyte till Jönk RAPS-1/4/7



Talgruppsbyte

1) Tryck en gång på
"mode"-knappen

2) Ange talgruppens
index




3) Bekräfta med
sändtangenten eller
vänta 6 sekunder

Observera att denna metod
hämtar talgruppen från
mappen "Alla"



Talgruppsbyte, alternativ metod

1) Tryck en gång på "mode"-knappen

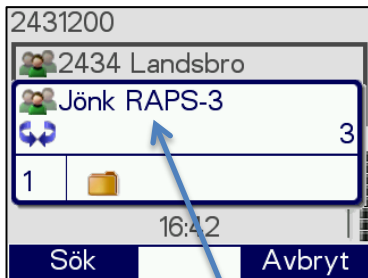

2) Snurra på "navi"-ratten tills önskad talgrupp visas



3) Bekräfta med sändtangenten eller vänta 6 sekunder

Nyheter, snabbknappar

1. Samtalsbegäran SOS F gruppssamtal *utan mellansteg*
2. Samtalsbegäran SOS F individsamtal *utan mellansteg*
3. Samtalsbegäran IB individsamtal (*landar i CoordCom*)
4. Status U *utan mellansteg*
5. Status F *utan mellansteg*
6. Statuslista position UD
7. Samtalsbegäran LKC Jönköping individsamtal *utan mellansteg*
8. Samtalsbegäran SOS F i gatewayläge *utan mellansteg*
9. Talgruppsbyte stationstalgrupp
0. Portöppning (SDA-meny)
- *. Nattläge
- #. Trafikläge (GW/DMO/TMO)



SRG 3900

The image shows a black SRG 3900 mobile phone. The screen displays a call log entry for '2431200' with a contact name '2434 Landsbro' and a location 'Jönk Station' with the number '4400'. The time is '16:41' and the status is 'Normal'. The keypad is highlighted with a red border. Blue callout boxes provide instructions for various buttons and functions. A red arrow points from the keypad area to a table of function codes.

Vrid = Volym
samt valrätt i menyer

Tryck = Mode
1 tryck - talgrupp
2 tryck - status
3 tryck - profil

Nödlarm

Missade händelser
Samtal och meddelanden

Samtalshistorik
samt uppkoppling av duplexsamtal

Vänster valknapp
Normalt växling till normalprofil

Höger valknapp
Normalt Text +/-

Avsluta samtal
samt nollställ menyläget

Håll inne 2 sek

Se upp!

1	Samtalsbegäran SOS grupp
2	Samtalsbegäran SOS individ
3	Samtalsbegäran station/IB grupp
4	Status U
5	Status F
6	Statuslista, position UD
7	Samtalsbegäran LKC Jönköping
8	Samtalsbegäran till SOS-F i gatewayläge
9	Stationstalgrupp
0	SDA-meny (t.ex. portöppning)
*	Nattläge
#	Trafiksätt TMO/DMO/Gateway



STP 8000

Vrid = Volym
samt valrätt i menyer

Mode-knapp
1 tryck - talgrupp
2 tryck - status
3 tryck - profil

Sidoknapp
skickar samtalsbegäran SOS grupp om knappen hålls inne 2 sek

Sändtangent
samt uppkoppling av simplexsamtal

Vänster valknapp
Normalt växling till normalprofil

Samtalshistorik
samt uppkoppling av duplexsamtal

Nödlarm

Missade händelser
Samtal och meddelanden

Höger valknapp
Normalt Text +/-

Avsluta samtal
samt nollställ menyläget

Håll inne 2 sek

Se upp!

1	Samtalsbegäran SOS grupp
2	Samtalsbegäran SOS individ
3	Samtalsbegäran station/IB grupp
4	Status U
5	Status F
6	Statuslista position UD
7	Samtalsbegäran LKC Jönköping
8	Samtalsbegäran SOS-F i gatewaylage
9	Stationstalgrupp
0	SDA-meny, t.ex. portöppning
*	Nattläge
#	Fjärrstart av gateway

