



raddsamf.se

Skriven av:	Fredrik Hallberg
Fastställd av:	RCH Mötet
Fastställandedatum:	2025-10-24
Reviderad av:	
Revisionsdatum:	

Rutin angående hantering av LF-pumpar.

Samt utlåningsblankett och användarinstruktion

Bakgrund

Genom ett sponsoravtal med Länsförsäkringar har Räddningstjänsterna inom RäddSam F fått 100 st dränkbara pumpar med tillbehör. Pumparna är packade en och en i kit med allt som behövs för att kunna få ut vatten ur exempelvis en källare. Dessa pumpar är fördelade inom länet enligt nedan:

- Jönköping 20 st
- Vetlanda 20 st
- Eksjö 20 st
- Tranås 20 st
- Värnamo 20 st

Syfte

Syftet med att pumparna finns hos räddningstjänsten är att så snabbt som möjligt kunna minska skador till följd av vatten som oönskat kommer in i fastigheter.

Pumparna kan utan kostnad lånas ut av räddningstjänsten till privatpersoner inom Jönköpings län som fått en vattenskada och kan ordna med pumpning själva. Vid utlåning används speciellt framtagna blankett för ändamålet. Blanketten finner ni nedan i denna rutin. Säkerställ att det är ett komplett kit ni lånar ut och att en inplastad instruktion för användning finns med.

Alternativt kan räddningstjänsterna själva nyttja pumparna vid räddningsinsatser och restvärdesuppdrag.

Varken vid utlåning eller vid restvärdesuppdrag tas någon hänsyn till vilket försäkringsbolag den drabbade har. Normalt förfarande för fakturering vid restvärdesuppdrag via RVR gäller.

Blankett för utlåning av LF-pump.

Utlånad av: _____

Undertecknad har hos _____ Räddningstjänst lånat dränkbar pump enligt följande:

_____st pumpar med nummer: _____

Du får låna utrustningen gratis till dess att fastighetsägare är förmögen att lösa pumpning på egen hand.

Kvittens: ____/____-_____

Underskrift

Namnförtydligande

Adress

Postadress

Telefon

Personnummer


Vid återlämning fyller personal från _____ räddningstjänst i rutan nedan.

Återlämnat den ____/____-_____

Signatur: _____

Användarinstruktion dränkbar pump

PLASTLÅDANS INNEHÅLL: 1 st pump, 1 st gummiraka, 1,5 meter skarvsladd med jordfelsbrytare, Manual, 1 st plaströr som är ersatt med klokoppling på pumpen.

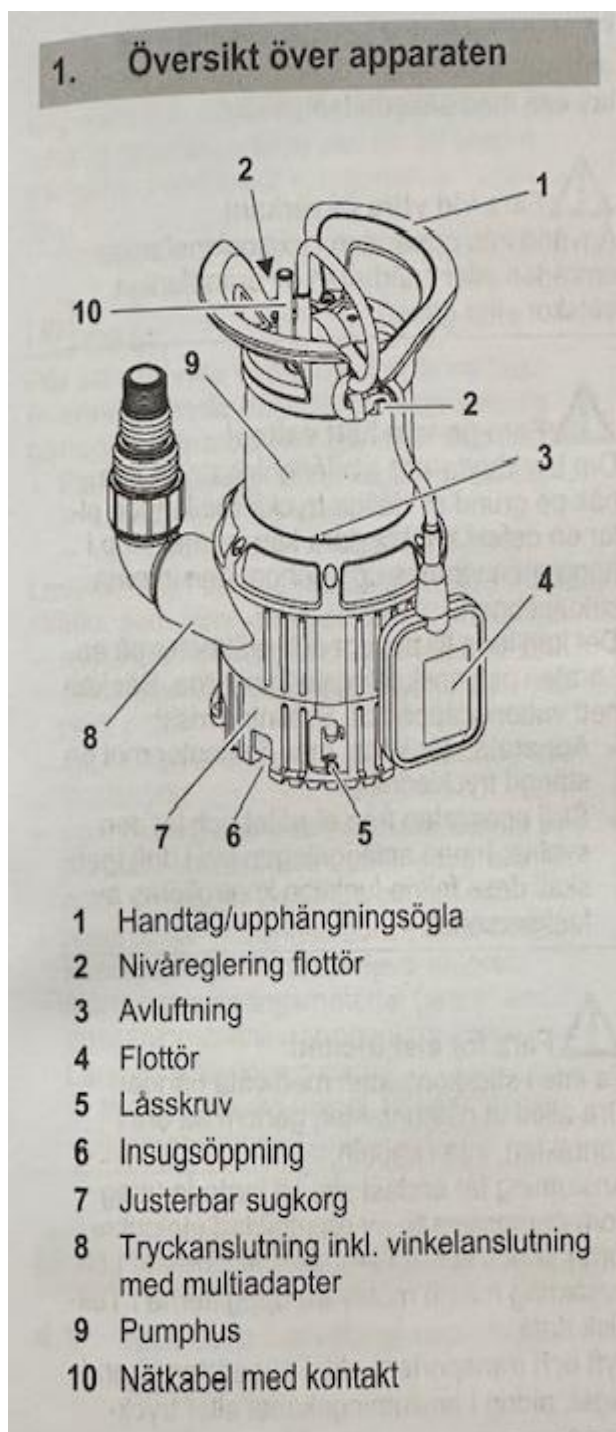

Får ej användas för dricksvatten!

Läs först bruksanvisning som finnes i plastlådan tillhörande pumpen!

Används likt beskrivning nedan:

1. Ta fram pumpen ur lådan.
2. Dränk pumpen i vattnet (det måste vara minst 10 cm vattenhöjd för att pumpen ska kunna fungera optimalt).
3. Montera jordfelsbrytaren, sätt i kontakten och välj manuell eller automatisk pumpning.
4. Den röda dosan (flottören) sköter pumpningen automatiskt så länge den är över pumpen i vattnet. När vattnet minskar och flottören hamnar under pumpen så kommer pumpen att avstanna. **Pumpen får ej köras torrt!**
5. Undvik veck på slangen då det kraftigt minskar kapaciteten på pumpen.
6. Pumpen trycker ut ca 230 L per minut.

Återställning efter användning:

7. Rengör pumpen genom att spola av och köra pumpen med rent vatten.